




IWA425 – NÁSTĚNNÝ PŘEHRÁVAČ SE ZESILOVAČEM


NÁVOD K POUŽITÍ

Popis zařízení:

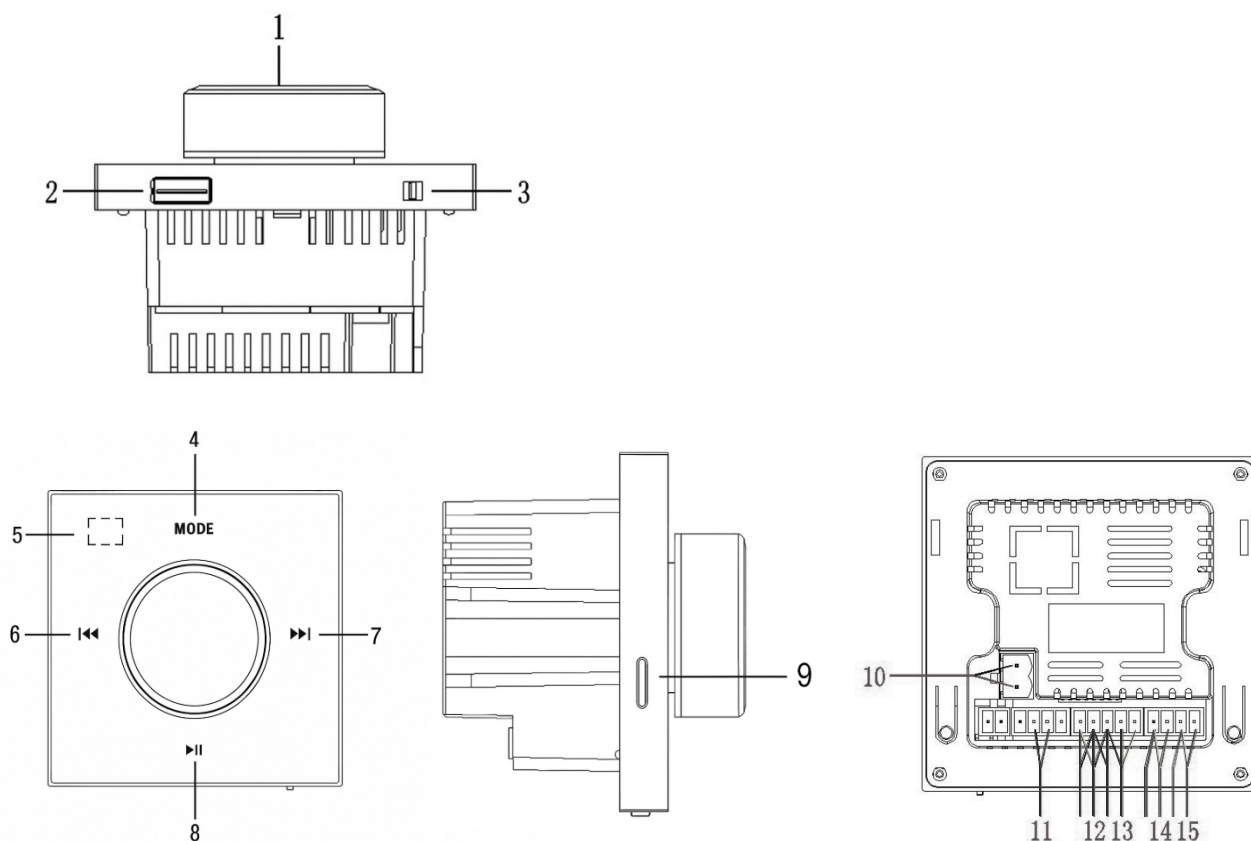

1. Ovládací prvek: otáčením nastavte hlasitost (hlasitost se zvyšuje otáčením ve směru hodinových ručiček a snižuje se otáčením proti směru hodinových ručiček). Displej zobrazuje režim přehrávání – zdroj zvuku, hlasitost a název skladby.
2. USB konektor: Lze k němu připojit standardní USB flash disk 1.1, 2.0 s maximální kapacitou 32 GB.
3. Hlavní vypínač: Posunutím doleva vypnete napájení a posunutím doprava jej zapnete.
4. Přepínač režimu: Stisknutím přepnete režim přehrávání mezi TF kartou, USB diskem, AUX vstupem a Bluetooth.
5. Infračervený přijímač dálkového ovládání.
6. Předchozí: Stisknutím tohoto tlačítka přehrajete předchozí skladbu.
7. Další: Stisknutím tohoto tlačítka přehrajete další skladbu.
8. Přehrát/Pozastavit: Stisknutím tohoto tlačítka spustíte přehrávání hudby, dalším stisknutím tlačítka přehrávání pozastavíte.
9. Slot pro TF kartu: Paměťovou kartu vložte do slotu na pravé boční straně, podporuje maximální kapacitu 32 GB.
10. Napájecí konektor: Připojte napájení ze sítě AC 230 V.
11. Zvonek: Připojte GND+DB ke tlačítku zvonku.
12. Audio vstup: k AUX L, AUX R a GND připojte externí audio vstup pomocí stíněného signálního kabelu.
13. Audio výstup: linkový audio výstup do externího zesilovače připojte k OUT L, OUT R a GND.
14. Výstup pro levý reproduktor: reproduktorový kabel připojte k výstupům SPK L- a SPK L+.
15. Výstup pro pravý reproduktor: reproduktorový kabel připojte k výstupům SPK R- a SPK R+.


Popis dálkového ovladače:

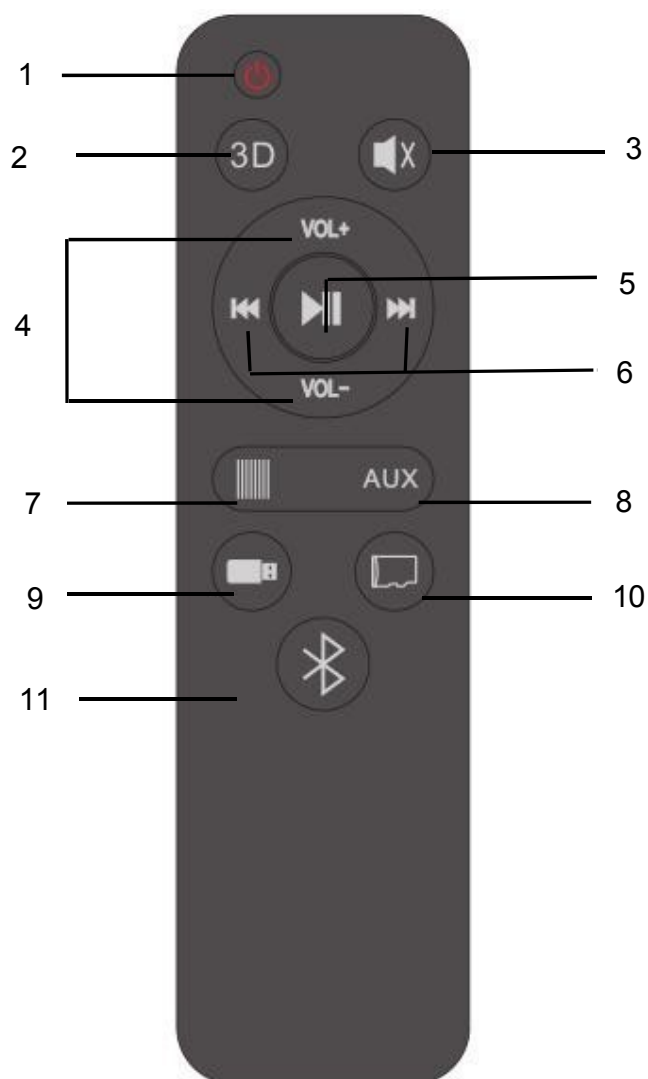

1. Tlačítko zapnutí: stisknutím tlačítka zařízení zapnete, dalším stisknutím tlačítka zařízení vypnete.
2. Tlačítko 3D: Stisknutím tohoto tlačítka přepnete 3D zvukové efekty.
3. Tlačítko ztlumení: Stisknutím tohoto tlačítka ztlumíte zvuk a dalším stisknutím jej opět zapnete.
4. Tlačítka pro ovládání hlasitosti: stisknutím těchto tlačítek ovládáte hlasitost.
5. Přehrát/Pozastavit: Stisknutím tohoto tlačítka spustíte/pozastavíte přehrávání hudby.
6. Tlačítka pro přepínání skladeb: Stisknutím přepínáte skladby.
7. Předvolby ekvalizéru: Stisknutím tohoto tlačítka změníte zvuk podle zvolené předvolby.
8. Vstup AUX: Stisknutím tohoto tlačítka přepnete na externí vstup AUX.
9. USB vstup: Stisknutím tohoto tlačítka přepnete do režimu přehrávání MP3 z USB.
10. TF karta: Stisknutím tohoto tlačítka přepnete do režimu přehrávání z paměťové TF (microSD) karty.
11. Přehrávání přes Bluetooth: Stisknutím tohoto tlačítka přepnete do režimu Bluetooth.

Návod k instalaci:

1. Přečtěte si uživatelskou příručku.
2. Připravte si instalační nářadí, šroubovák, vícežilový měděný kabel, koaxiální kabel, audio kabel atd.
3. Pokyny k instalaci
4. Přišroubujte 86mm rámeček k instalační krabici pomocí šroubů (jak je znázorněno na obrázku).
5. Připojte signální, reproduktorové a napájecí kabely k příslušným svorkovnicím zesilovače. Poté vložte panel do instalační krabice a zatlačte jej dolů.
6. Po dokončení instalace zapněte hlavní vypínač a můžete zařízení začít používat.

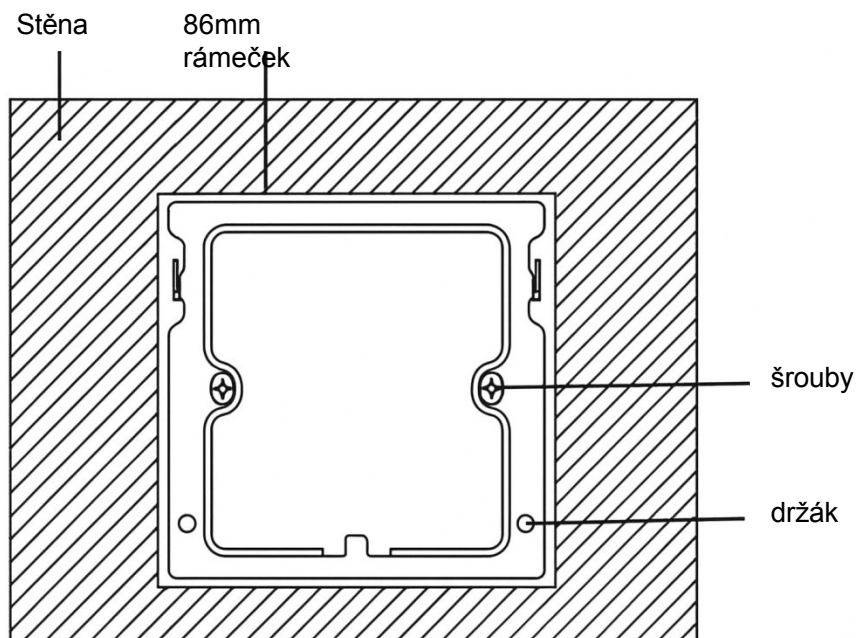

Řešení problémů:

Následující kontroly vám pomohou vyřešit jakékoli problémy, s nimiž se můžete setkat při používání tohoto zařízení. Před řešením problémů zkontrolujte, zda je zesilovač správně připojen.

Problém	Příčiny a řešení
Nezapne se	1. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen. 2. Zkontrolujte, zda je zapnutý hlavní vypínač.
Žádný zvuk	1. Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny reproduktorové kabely. 2. Zkontrolujte, zda není zapnuto ztlumení zvuku.
Tlačítka nefungují	1. Zkontrolujte, zda není panel příliš znečištěný a zda se v oblasti tlačítek nenachází voda. (Pokud ano, vyčistěte jej a poté jej použijte.) 2. Zkontrolujte, zda nemáte mokré ruce. 3. Vypněte a znovu zapněte zařízení.
Nepodařilo se připojit k Bluetooth	1. Zkontrolujte, zda není zesilovač připojen k jinému zařízení. 2. Zkontrolujte, zda máte na mobilním telefonu povoleno vyhledávání zařízení.

Během přehrávání přes Bluetooth není slyšet žádný zvuk	1. Zkontrolujte, zda se přehrávání nemusí spustit na mobilním telefonu. (Například u iPhoneů je to nutné.) 2. Zkontrolujte, zda není na telefonu ztlumena hlasitost. 3. Zkontrolujte, zda není ztlumena hlasitost zesilovače. 4. Zkontrolujte, zda nejsou skladby přehrávány na mobilním telefonu v bezztrátovém formátu. 5. Telefon je příliš daleko od zesilovače.
TF karta nebo USB flash disk nelze přečíst	1. Zkontrolujte, zda paměťová karta nebo USB flash disk splňují požadavky (FAT32 a max. 32 GB). 2. Zkontrolujte, zda paměťová karta nebo USB flash disk nejsou poškozené.
Dálkové ovládání nefunguje	1. Baterie v dálkovém ovladači je vybitá, vyměňte ji. 2. Zkraťte vzdálenost dálkového ovladače, zmenšete úhel, pod kterým na něj míříte, a odstraňte překážky.

Technické specifikace:

Napájení	AC 230 V (50 Hz) 110 V–250 V	Zátěž	4–8 ohm
Výstupní výkon	4 × 25 W	Poměr signál/šum	≥98 dB
Dosah IR dálkového ovladače	≤10 m	Dosah Bluetooth	≤10 m